



BBU Instrukcje Wytlaczania


Pierwsze Użycie (na maszynie) Ocena Bezpieczeństwa Aby pomóc w zwiększeniu wydajności ślimaka lub usunięciu węgla lub nalotu na płytce barwnej	Strona 2
Usuwanie Zdegradowanego Materiału Aby pomóc w zwiększeniu wydajności ślimaka lub usunięciu węgla lub nalotu na płytce barwnej	Strona 3
Usuwanie Koloru Zmiana koloru przebiega przez śrubę, beczkę i matrycę	Strona 4
Informacje Dotyczące Bezpieczeństwa Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa, pełne informacje można znaleźć w dokumencie BHP	Strona 5

Produkty Aquapurge nie są przeznaczone do stosowania w gotowych wyrobach z tworzyw sztucznych. Biorąc pod uwagę wiele czynników, które mogą mieć wpływ na przetwarzanie i zastosowanie, użytkownicy powinni samodzielnie i niezależnie określić, czy produkty nadają się do zamierzonego zastosowania oraz czy można ich używać bezpiecznie i legalnie.

Pierwsze Użycie (na maszynie) Ocena Bezpieczeństwa

Wyjaśnienie:

BBU to agresywny, sztywny system usuwania zwęgla składający się z nośnika poliolefinowego i wysokoprocentowego dodatku szorującego. Dodatek szorujący mieści się w zakresie od 0,5 mm do 1,0 mm i nie topi się ani nie skurcza. Dlatego należy przestrzegać takich środków ostrożności, aby zapewnić bezpieczne przetwarzanie za pomocą sprzętu.

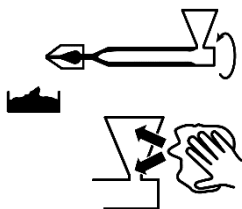


Opróżnij maszynę z ostatniego materiału

Dokładnie oczyść zbiornik i gardło leja

Usuń siatkę / filtr ze zmieniaacza sit

Wyłącz próżnię wentylacyjną

Nie nadaje się do matryc typu kosz, spirala lub złożonych kanałów przepływowych. W takich przypadkach należy sprawdzić się z firmą Aquapurge inne odpowiednie produkty




Sprawdź, czy wielkość środka jest odpowiednia

Dozuj jedną filiżankę **BBU** do leja, a następnie następny materiał do przepuszczenia

Kontynuuj usuwanie „następnego materiału”, obserwując i porównując wymagany moment obrotowy ślimaka i ciśnienie głowicy.

Sprawdź, czy ładowanie środka jest odpowiednie

Jeśli ciśnienie i moment obrotowy mieszczą się w bezpiecznych granicach, a **BBU** opuszcza matryce, należy całkowicie opróżnić „następny materiał” z wytłaczarki



Dozuj jedną filiżankę **BBU** do leja, a następnie jedną filiżankę „następnego materiału” do przepuszczenia


Kontynuuj przepłukiwanie jednej filiżanki środka i „następnego materiału”, obserwując i porównując wymagany moment obrotowy ślimaka z ciśnieniem głowicy. Jeśli jest on w bezpiecznych granicach zwiększ stosunek do dwóch dawek **BBU** i jednego „następnego materiału”

Jeśli nadal mieścisz się w bezpiecznych granicach, możesz zastosować BBU przy pełnych dawkach, jeśli nie, skontaktuj się z firmą Aquapurge i prześlij szczegółowe informacje na temat swoich wyników

Instrukcje do Usuwania Zdegradowanego Materiału

Wyjaśnienie:

BBU to agresywny, sztywny system usuwania zwęgla. Przeznaczony jest do mechanicznego pozbycia się zwęgla ze ślimaków i cylindrów w normalnych temperaturach przetwarzania. **Przed użyciem należy przeczytać i zrozumieć zasady bezpieczeństwa.**




Opróżnij maszynę z ostatniego materiału




Dokładnie oczyść zbiornik i gardło leja

Usuń ekrany ze zmieniaacza ekranów


Wyłącz próżnię wentylacyjną




Dozuj **BBU** do leja, aż na wyjściu z dyszy będzie widoczne przepłukanie



Zwiększ prędkość ślimaka do maksymalnych **BEZPIECZNYCH** warunków pracy (**nie przekraczaj maksymalnego ciśnienia ani momentu obrotowego**)



Dozuj **BBU** do leja aż do całkowitego rozkładu a materiał jest klarowny w ekstrudacie (**Powinno być białe**)




(STARVE)

Przepuść wszystko do końca, aż nie będzie śladu po materiale, wciąż obracając ślimaka **na pusto**



Dokładnie oczyść zbiornik i gardziej leja








(Feed)

Aby oczyścić **BBU**, napełnij gardziel leja następnym materiałem

Powtarzać **Starve Feed – Feed** minimum 3 razy, a następnie całkowicie napełnij zbiornik

Instrukcje Zmiany Koloru / Materiału

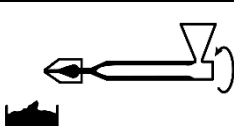 	Opróżnij maszynę z ostatniego materiału Dokładnie oczyść zbiornik i gardziej leja Usuń ekrany ze zmieniaacza ekranów Wyłącz próżnię wentylacyjną
	Zwiększ prędkość ślimaka do maksymalnej BEZPIECZNEJ warunków pracy (nie przekraczać maksymalnego ciśnienia)
	Dozuj BBU do leja aż do całkowitego usunięcia koloru
	(STARVE) Przepuść wszystko do końca, aż nie będzie śladu po materiale, wciąż obracając ślimaka na pusto
	Dokładnie oczyść zbiornik i gardziel leja
	(FEED) Aby oczyścić BBU, napełnij gardziel leja następnym materiałem
	Powtarzać Starve Feed – Feed minimum 3 razy, a następnie całkowicie napełnij zbiornik

Środki Ostrożności

 	Nie stosować BBU do materiałów o temperaturze topnienia poniżej 160°C Nie stosować BBU do materiałów o wyższej temperaturze topnienia niż 340°C
ŚOI	    Podczas czyszczenia sprzętu, używania, obchodzenia się lub oglądania środka czyszczącego należy nosić odpowiednią odzież ochronną
   	W przypadku kontaktu ze skórą przemyć zimną wodą W przypadku dostania się do oczu przemyć dużą ilością chłodnej wody Nie połykać produktu W sytuacjach nadmiernego ciepła ścinającego należy umieścić przeczyszczona w chłodnej wodzie w celu usunięcia oparów